




	230V~, 50 Hz - 2 VA
	Schutzklasse I
	868,7 MHz → 869,2 MHz Maximal radio vermogen < 10 mW Categorie receptor II 100 > 300 m
	72 x 140 x 50 mm
	10A, 230Veff Cos φ = 1
	IP 20
	0°C → +40°C
	Important product information (24)



Installation

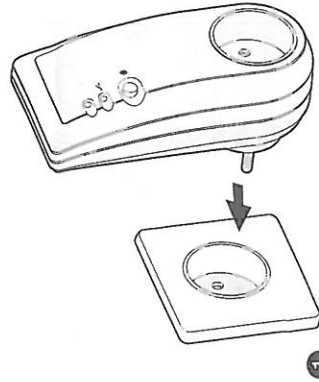

1 Den Empfänger direkt an die Steckdose anschließen.
Daraufhin geht die Netz-Kontrollleuchte an.

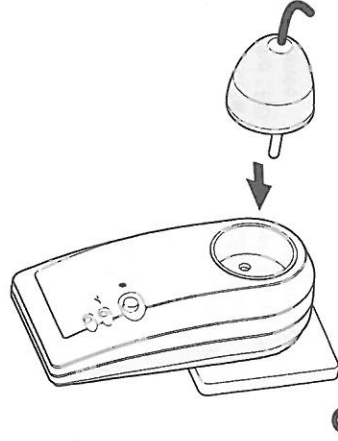


2 Anschließend den Stecker des zu steuernden Elektrogeräts an den Empfänger anschließen.

Empfängerverhalten bei fehlender Verbindung zum Thermostat

Sollte es über 1 Stunde lang zu einer fehlenden bzw. fehlerhaften Kommunikation zwischen Thermostat und Empfänger kommen, dann schaltet der Empfänger auf Notbetrieb um (d.h. 30% für die PI-Regelung, OFF für die ON/OFF Regelung).
Beide Kontrollleuchten blinken dann gleichzeitig.
Um auf Dauerheizung umzuschalten, drücken Sie einmal auf die Taste. Die Kontrollleuchte 1 bleibt an, die Kontrollleuchte 2 blinkt weiterhin. Sollten Sie nochmals auf die Taste drücken, dann schaltet der Empfänger in den vorherigen Modus um.


X3D -> X2D / X2D -> X3D

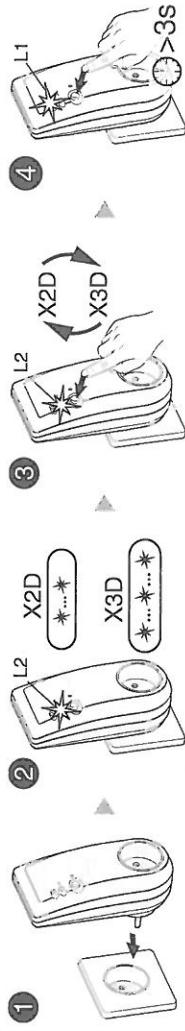

Bei der Inbetriebnahme blinkt die Kontrollleuchte L2 (2-mal (X2D), 3-mal (X3D)).

- Drücken Sie kurz auf die Taste, um hin- und herzuschalten.
- Bestätigen Sie, indem Sie 3 Sekunden lang auf die Taste des Empfängers drücken, bis dessen Kontrollleuchte L1 blinkt. Lassen Sie die Taste los.
- Sie können jetzt einen Sender zuordnen (siehe Bedienungsanleitung des Senders).

Zuordnung (bis zu 16)

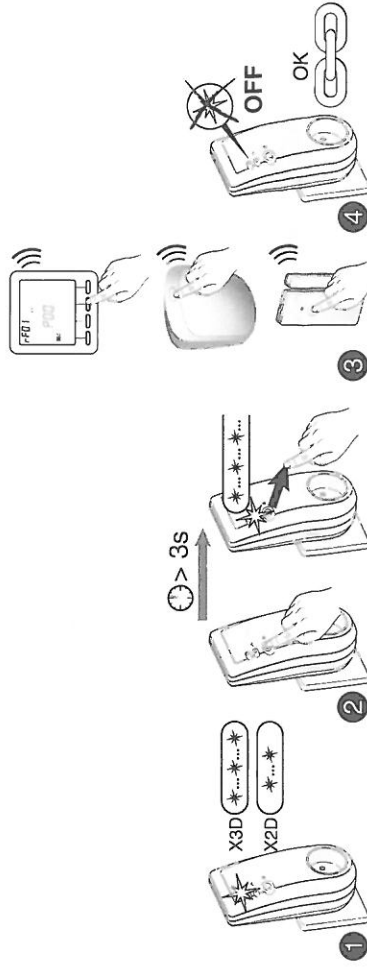


1 Bei Spannungszuschaltung (1) Warten Sie bis die Kontrollleuchte 3 Mal (X3D) oder 2 Mal (X2D) blinkt.

2 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste des Empfängers, bis dessen Kontrollleuchte blinkt.

3 Geben Sie über den Sender die Zuordnungsanweisung (siehe entsprechende Anleitung).

4 Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte am Empfänger jetzt nicht mehr blinkt. Die Geräte sind nun miteinander verbunden.

Zuordnungen löschen

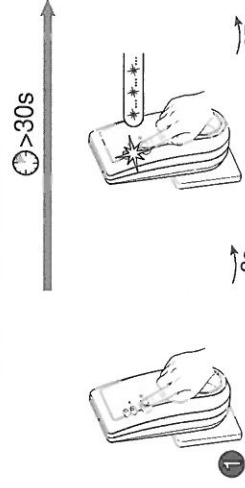

Halten Sie die Taste 30 Sekunden lang gedrückt (1):

- Nach 3 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte langsam.

Halten Sie die Taste gedrückt bis die 2 Kontrollleuchten blinken. Lassen Sie die Taste los (2).