Schnell, kostensparend und sicher

Duschwanneneinbau mit System

Jetzt mit der neuen Installationsbox Easy Connect und einer Dusche mit dem Minimum-Wannenträger bis zu 25 Prozent an Zeit und Kosten sparen.

BETTE

Dichtigkeit und Schallschutz. Weniger Aufwand und geringere Kosten.

Die Installationsbox Easy Connect und der Minimum-Wannenträger wurden speziell für die Anforderungen der modernen Bauwirtschaft entwickelt. Durch ihren kombinierten Einsatz wird der Zeit- und Materialaufwand beim Einbau von barrierearmen Duschbereichen erheblich verringert. Die Plug-and-Play Installationslösungen ermöglichen dauerhafte Sicherheit und Dichtigkeit bei denkbar einfacher Montage.

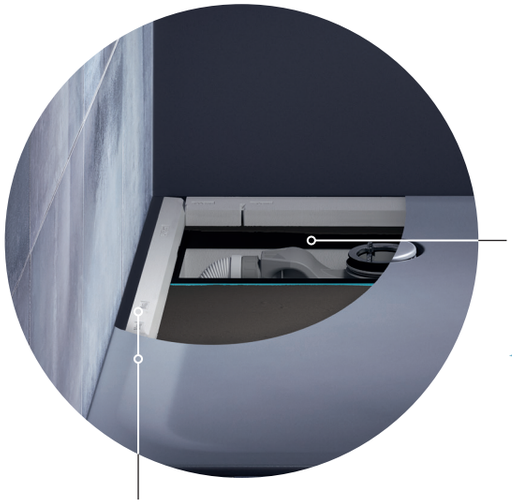



In zwei Schritten zum normkonformen Einbau nach DIN 18534

1. Das Grundset

Anschluss mit der Plug-and-Play Installationsbox Easy Connect. Die wasserdichte Box enthält einen vorkonfektionierten Anschluss an die Abwasserleitung und wird direkt in den Bodenaufbau und in die Verbundabdichtung eingearbeitet.

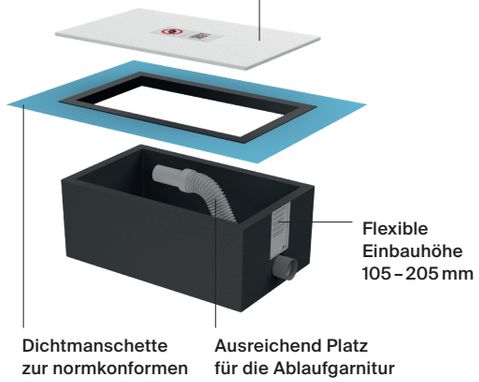

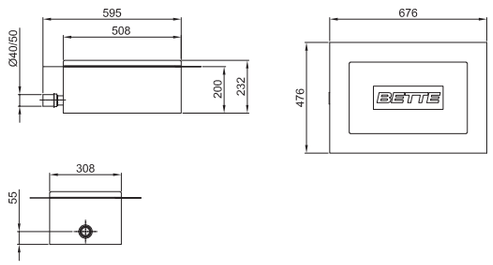

2. Das Fertigset

Montage mit dem Minimum-Wannenträger. Ab Werk vorkonfektioniertes Montagesystem, lieferbar für Bette Duschflächen und Duschwannen bis 35 mm.

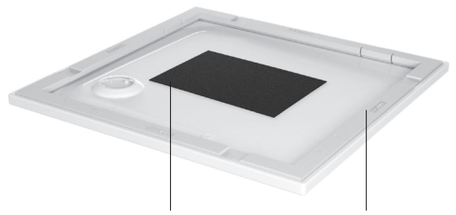

Jetzt mit der neuen Installationsbox Easy Connect und einer Dusche mit dem Minimum-Wannenträger bis zu 25 Prozent an Zeit und Kosten sparen.

Effizient durch weniger Arbeitsschritte

Konventioneller Einbau erhöht mit Fliesensockel

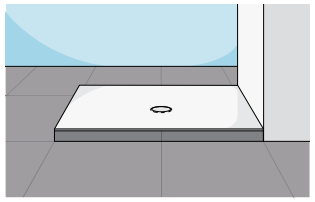

Montageschritte Konventioneller Einbau	
Installation des Trägersystems	
Montage des Dichtbandes am Wannenrand	entfällt
Ablaufgarnitur anschließen	
Aufstellen der Duschwanne mit Fußsystem	
Ausrichten des Einbausystems	entfällt
Dichtung in Verbundabdichtung einarbeiten	
Mauerung und Verfliesung des Fliesensockels	entfällt

Material	
Duschwanne	
Einbausystem / Fußsystem	entfällt
Dichtsystem	entfällt
Ablaufgarnitur	

System-Einbau mit Installationsbox Easy Connect und Minimum-Wannenträger nahezu bodeneben

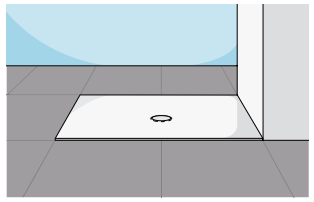

Montageschritte System-Einbau
Fixieren der Installationsbox Easy Connect auf dem Rohfußboden und Verbinden mit der Abwasserleitung
Dämmung, Trittschall und Estrich einbringen
Dichtmanschette der Installationsbox Easy Connect in Verbundabdichtung einarbeiten
Ablaufgarnitur anschließen
Duschwanne mit Minimum-Wannenträger auf dem Fertigfußboden verkleben

Material
Duschwanne mit vormontiertem Minimum-Wannentäger
Installationsbox Easy Connect inkl. Abdichtung
Ablaufgarnitur

Präzise, flexibel und zuverlässig

Alle Vorteile auf einen Blick:

- alle Teile sind ab Werk vorkonfektioniert und perfekt aufeinander abgestimmt
- normkonforme Abdichtung ohne zusätzliche Dichtbänder
- einfache Kontrollfunktion des Ablaufs bei Undichtigkeit
- flexible Einbauhöhe von 105 – 205 mm
- schnelle und einfache Montage der Dusche durch Verkleben auf dem Estrich
- klare Gewährleistungszuordnung durch saubere Gewerkeschnittstelle
- Ausbesserung der Wartungsfuge ohne Gefahr der Beschädigung von Dichtbändern

Wasserdicht
ETAG 022
DIN 18534
ÖNORM B 3407

Nur 22 dB(A) Schallbelastung DIN 4109*

*bauliche Rahmenbedingungen gemäß Prüfbericht

Einbau mit System, wartungsarm und investitionssicher

Fliesen
+ Kleber

Dusche mit Minimum-Wannenträger

Keine zusätzliche Abdichtung am Wannenrand erforderlich

Trittschall

Dämmung

Rohboden

Installationsbox Easy Connect

Einfache Integrierung in die Verbundabdichtung

Einfache Revision

Die Box bietet Revisionssicherheit und übernimmt die Kontrollfunktion des Ablaufs bei möglicher Undichtigkeit.

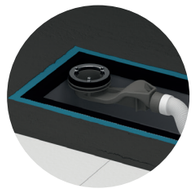

Anwendungsbereiche

- kombinierbar mit Duschwanne BetteUltra und den Duschflächen BetteFloor sowie BetteFloor Side
- minimale Aufbauhöhe ab 35 mm
- Montage auf Estrich und Holzboden
- Einbauvariante: nahezu bodengleich

So wird’s gemacht

Produktfilm

Schritt 1: Anschluss der Installationsbox Easy Connect

Die wasserdichte Installationsbox Easy Connect enthält einen vorkonfektionierten Plug-and-Play Anschluss. Dieser wird einfach mit dem Ablauf verbunden.

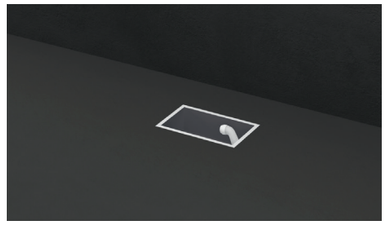

Anschließend kann die wasserdichte Box direkt in den Bodenaufbau eingearbeitet werden.

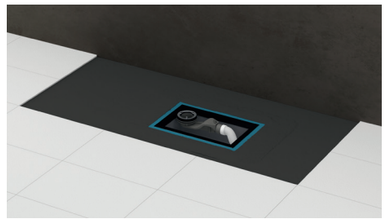

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Dichtmanschette wird die Box normkonform in die Verbundabdichtung integriert.

Schritt 2: Montage des Minimum-Wannenträgers

Der Minimum-Wannenträger wird werkseitig an die Dusche montiert. Die kompakte Einheit aus Dusche mit Minimum-Wannenträger kann direkt auf den Estrich oder Holzboden geklebt werden.

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße1
33129 Delbrück
T +49 5250 511–0
F +49 5250 511–130
info@bette.de

www.my-bette.com

Z0017975 DE 06/2023 - Modelländerungen, produktionsbedingte Änderungen und Toleranzen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.